

Panasonic®

Bruksanvisning

Digitala trådlösa stereohörlurar

Modell nr. **RP-HD605N**



Qualcomm®
aptX™ HD



Tack för att du har köpt den här produkten.

Läs igenom de här anvisningarna noggrant innan du använder produkten och spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Säkerhetsåtgärder

■ Enhet

VARNING:

För att minska risken för brand, elstöt eller produktskada,

- Utsätt inte enheten för regn, fukt, droppar eller stänk.
- Placera inte några föremål med vätska i, till exempel vaser, på enheten.
- Använd rekommenderade tillbehör.
- Avlägsna inte skyddslock.
- Reparera inte den här apparaten själv. Kontakta kvalificerad servicepersonal för service.

Undvik användning under följande omständigheter

- Extremt låga eller höga temperaturer när den används, förvaras eller transporteras.
 - Att batteriet kasseras i elden eller i en varm ugn, eller krossas mekaniskt eller skärs upp, vilket kan leda till en explosion.
 - Extremt höga temperaturer och/eller extremt lågt lufttryck som kan leda till en explosion eller att lättantändlig vätska eller gas läcker ut.
- Undvik användning eller placering av den här apparaten i närheten av värmekällor.
 - Lyssna inte på den här apparaten på hög volym på platser där du behöver kunna höra ljud från omgivningen för din säkerhets skull, som t.ex. vid järnvägs korsningar och byggarbetsplatser.
 - Egenskaperna för bredbandig karakteristisk spänning är antingen lika med eller högre än 75 mV.
 - Håll den här apparaten borta från sådant som är känsligt för magnetism. Sådana enheter som en klocka kanske inte fungerar som den ska.
 - När du använder den här apparaten på ett flygplan, ska du följa anvisningarna från flygbolaget. Det kan vara förbjudet att använda apparaten på vissa flygbolag. Du kan få mer information av flygbolaget som du kommer att flyga med.

■ Allergier

- Sluta använda dem om du upplever obehag från öronmuffarna eller andra delar som kommer i direkt kontakt med din hud.
- Fortsatt användning kan orsaka hudutslag eller andra allergiska reaktioner.

■ Försiktighetsåtgärder vid lyssning med hörlurarna

- För stort ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselförluster.
- Använd inte dina hörlurar på hög volym. Hörselexperter avråder från kontinuerlig uppspelning under en lång tid.
- Om du upplever att det ringer i öronen ska du sänka volymen eller sluta använda dem.
- Använd dem inte samtidigt som du använder ett motorfordon. Det kan orsaka faror i trafiken och det är olagligt på många platser.
- Du bör vara mycket försiktig eller sluta använda dem tillfälligt i potentiellt riskfyllda situationer.

Den här apparaten kan få radiostörningar som orsakas av mobiltelefoner som används. Om en sådan störning uppstår, öka avståndet mellan den här apparaten och mobiltelefonen.

Förvara flygplansadaptorn utom räckhåll för barn, så att de inte råkar svälja den.

Använd bara den medföljande USB-laddningssladden när du ansluter till en dator.

Den här enheten är avsedd för användning på platser med tempererat och tropiskt klimat.

Om Bluetooth®

Panasonic har inget ansvar för data och/eller information som komprometteras under en trådlös sändning.

■ Frekvensområde som används

Den här apparaten använder 2,4 GHz frekvensområde.

■ Certifiering av den här apparaten

- Den här apparaten uppfyller frekvensrestriktioner och har fått en certifiering som grundar sig på frekvenslagar. Därför behövs inget tillstånd för trådlös överföring.
- Handlingarna nedan är straffbara i vissa länder:
 - Att ta isär/modifiera den här apparaten.
 - Avlägsna specifikationsindikeringar.

■ Användningsrestriktioner

- Trådlös överföring och/eller användning med alla Bluetooth®-utrustade enheter garanteras inte.
- Alla utrustningar måste överensstämja med standarder enligt Bluetooth SIG, Inc.
- Beroende på en utrustnings specifikationer och inställningar, kanske det inte går att ansluta eller vissa åtgärder kan vara annorlunda.
- Den här apparaten stöder Bluetooth®-säkerhetsfunktioner. Men beroende på användningsmiljön och/eller inställningarna, kanske denna säkerhet inte är tillräcklig. Var försiktig när du sänder data trådlöst till den här apparaten.
- Den här apparaten kan inte sända data till en Bluetooth®-enhet.

■ Användningsområde

Använd den här apparaten med ett maximalt avstånd på 10 m.

Området kan minska beroende på miljön, hindren eller störningarna.

■ Störningar från andra utrustningar

- Den här enheten kanske inte fungerar som den ska, och problem som oljud och hopp i ljudet kan uppstå på grund av störningar i radiovågorna om den här enheten är placerad för nära andra Bluetooth®-enheter eller enheter som använder 2,4 GHz-bandet.
- Den här enheten kanske inte fungerar som den ska om radiovågorna från en närliggande radiostation etc., är för starka.

■ Avsedd användning

- Den här apparaten är endast för normal, allmän användning.
- Använd inte det här systemet nära en utrustning eller en miljö som är känslig för radiofrekvensstörningar (exempel: flygplatser, sjukhus, laboratorier etc.).

Innehållsförteckning

Säkerhetsåtgärder	2
Om Bluetooth®	3

Före användning

Tillbehör	5
Skötsel	5
Namn på beståndsdel	6

Förberedelser

Laddar	7
Att sätta på/stänga av strömmen	7
Att ansluta en Bluetooth®-enhet	8
• Koppla (registrera) den här apparaten till Bluetooth®-enheten för att skapa en anslutning	8
• Ansluta en parkopplad Bluetooth®-enhet	9

Styrning

Att lyssna på musik	10
• Styrning via fjärrkontroll	10
Att ringa ett samtal	11
Använda brusreducering	12
Användbara funktioner	13
• Att använda förbättrat omgivningsljud	13
• Aktivera röstfunktionerna	13
• Att göra en flerpunktsanslutning	14
• Använda den löstagbara sladden (medföljer)	14
• Att återställa apparaten	14
• Automatisk avstängning	15
• Avisering av batterinivå	15
• Vägledande meddelanden	15

Annat

Förvaring av apparaten	16
Att återställa till fabriksinställningar	17
Upphovsrätt, etc.	17
Felsökning	18
• Ljud och ljudvolym	18
• Anslutning av en Bluetooth®-enhet	18
• Telefonsamtal	18
• Allmänt	19
• Strömförsörjning och laddning	19
Specifikationer	20
Att ta bort batteriet när den här enheten kasseras	21

Uttryck som används i det här dokumentet

- Sidor som hänvisas till anges som “→ ○○”.
- Produktbilderna kan skilja sig från den verkliga produkten.

Tillbehör

Var god kontrollera och identifiera de medföljande tillbehören.

1 x Usb-laddningssladd

1 x Löstagbar sladd

1 x Bärväska




1 x Flygplansadapter

Skötsel

Rengör den här apparaten med en torr och mjuk trasa.

- Använd inte lösningsmedel inklusive bensin, thinner, alkohol, köksrengöringsmedel, en kemisk torktrasa etc. Detta kan orsaka att det yttre höljet deformeras eller att ytskiktet försvinner.

Namn på beståndsdel

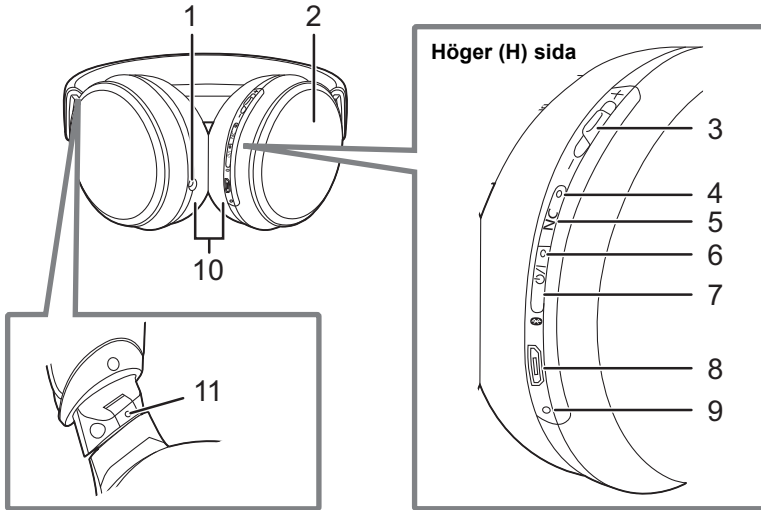

- | | |
|---|--|
| 1 Ljudingång | 6 Lysdiod för ström/koppling ^{*2} |
| 2 Sensorpanel för förbättrat omgivningsljud | 7 [ON/OFF]-knapp ^{*3} |
| 3 [Flerfunktionsknapp] | 8 Ladduttag (DC IN) |
| • Du kan välja ett flertal olika funktioner genom att trycka på denna knapp eller flytta den mot "+"- eller "-"-sidan. (→ 10, "Styrning via fjärrkontroll") | • Anslut usb-laddningssladden (medföljer) till det här uttaget när du ska ladda. (→ 7) |
| 4 Lysdiod för brusreducering ^{*1} | 9 Mikrofon |
| 5 [NC]-knapp | 10 Öronkuddar |
| | 11 Upphöjd prick indikerar vänster sida |

*1 Exempel på ljus-/blinkmönster

Lyser (grönt):	Brusreduceringen är på
----------------	------------------------

*2 Exempel på ljus-/blinkmönster

Lyser (rött):	Laddning pågår
Blinkar omväxlande blått och rött:	Bluetooth®-koppling (registrering) i standby
Blinkar långsamt (blått) ^{*4} :	Bluetooth®-anslutning i standby
Blinkar två gånger ungefär varannan sekund (blått) ^{*4} :	Bluetooth®-koppling (registrering) har skapats eller så pågår ett samtal
Blinkar (blått) ^{*4} :	Ett samtal tas emot

*3 ON/OFF: Standby/ON


*4 Batteriet är snart urladdat när den blinkar rött. (→ 15, "Avisering av batterinivå")

Laddar

Det laddningsbara batteriet (installerat i apparaten) är inte laddat från början. Ladda batteriet innan du använder den här apparaten.

Anslut den här apparaten till en dator med den medföljande usb-laddningssladden.

- A:** Lysdiod för ström/koppling
 - B:** Usb-laddningssladd (medföljer)
 - Kontrollera uttagens riktning och sätt i/dra ur den rakt samtidigt som du håller i kontakten. (Det kan leda till funktionsfel och deformerade uttag om du sätter i den snett eller i fel riktning.)
 - C:** Dator
 - Sätt på datorn i förväg.
- Ström/kopplingslysdioden lyser rött när laddning pågår. När laddningen är klar, kommer ström-/kopplingslysdioden att släckas.
 - Laddningen tar cirka 4 timme från helt tom till fulladdad.

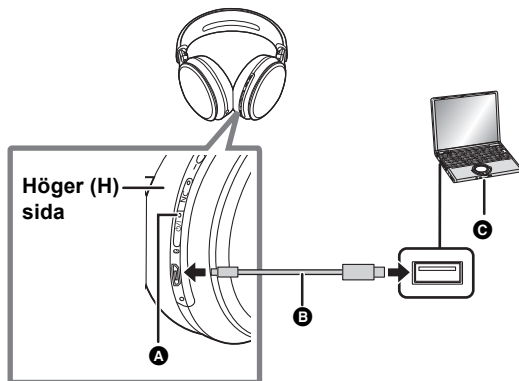

Anmärkning

- Bluetooth®-funktionen kan inte användas när den här apparaten är ansluten till en dator med usb-laddningssladden.
- Ladda batteriet i en rumstemperatur mellan 10 °C och 35 °C.
- Strömmen kan inte sättas på under laddning.
- Använd inte någon annan usb-laddningssladd än den som följer med. Om du gör det kan det uppstå ett funktionsfel.
- Om datorn försätts i standby- eller strömsparläge kanske det inte går att ladda eller så avbryts laddningen.


Att sätta på/stänga av strömmen

När strömmen är avstängd, trycker du på och håller kvar [⏻/⌚] på den här apparaten i cirka 3 sekunder tills ström-/kopplingslysdioden (blå) blinkar.

- Du hör ett vägledande meddelande och ström-/kopplingslysdioden (blå) blinkar långsamt.

■ Att stänga av strömmen

Tryck på och håll in [⏻/⌚] i cirka 3 sekunder. Du hör ett vägledande meddelande och strömmen kommer att stängas av.

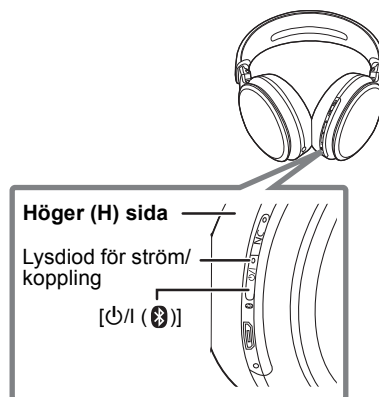

Anmärkning

- Om apparaten inte är ansluten till en Bluetooth®-enhet, kommer du att höra ett vägledande meddelande och sedan stängs apparaten av automatiskt 5 minuter efter att du slutat använda den. (Utom när brusreduceringen är på.) (→ 15, "Automatisk avstängning")

Att ansluta en Bluetooth®-enhet

Förberedelser

- Placera Bluetooth®-enheten på cirka 1 m avstånd från apparaten.
- Kontrollera hur du ska använda enheten med hjälp av dess bruksanvisning, om du behöver det.

Koppla (registrera) den här apparaten till Bluetooth®-enheten för att skapa en anslutning

1 När strömmen är avstängd, trycker du på och håller kvar [⏻ (Ⓚ)] på den här apparaten tills ström-/kopplingslysdioden blinkar.

När du kopplar en enhet för första gången: cirka 3 sekunder

När du kopplar den andra eller efterföljande enheter: cirka 5 sekunder


- Apparaten börjar söka efter en Bluetooth®-enhet som den kan ansluta till och ström-/kopplingslysdioden kommer att blinka omväxlande i blått och rött.

2 Sätt på strömmen till Bluetooth®-enheten och aktivera Bluetooth®-funktionen.

3 Välj "RP-HD605N" i Bluetooth®-enhetens meny.

- En MAC-adress (en alfanumerisk teckensträng som visas av och är unik för enheten) kan visas innan "RP-HD605N" visas.
- Om du uppmanas att ange ett lösenord, skriv in lösenordet för den här apparaten, "0000 (fyra nollor)".

t.ex.

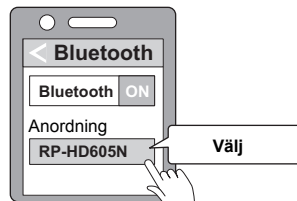

4 Kontrollera anslutningen till Bluetooth®-enheten på apparaten.

- Ström-/kopplingslysdioden kommer att blinka omväxlande i blått och rött tills anslutningen till enheten är slutförd. När ström-/kopplingslysdioden (blå) blinkar två gånger ungefär varannan sekund är kopplingen (registreringen) slutförd. (Anslutningen har skapats)

Anmärkning

- Om det inte skapas en anslutning till en enhet inom cirka 5 minuter, kommer apparaten att stängas av. Utför kopplingen igen. (Utom när brusreduceringen är på.)
- Du kan koppla upp till 8 Bluetooth®-enheter till den här apparaten. Om en nionde enhet kopplas, ersätts enheten med äldst anslutning. Utför kopplingen igen, om du vill använda den.

Ansluta en parkopplad Bluetooth®-enhet

1 Slå på denna apparat.

- Tryck på och håll kvar [ON/ (🔊)] på den här apparaten i cirka 3 sekunder tills ström-/kopplingslysdioden (blå) blinkar.
- Du hör ett vägledande meddelande och ström-/kopplingslysdioden (blå) blinkar långsamt.

2 Utför steg 2 och 3 under “Koppla (registrera) den här apparaten till Bluetooth®-enheten för att skapa en anslutning”. (→ 8)

- När ström-/kopplingslysdioden (blå) blinkar två gånger ungefär varannan sekund är kopplingen (registreringen) slutförd. (Anslutningen har skapats)

Anmärkning

- Den här apparaten kommer ihåg den enhet som var ansluten senast. Anslutningen kan skapas automatiskt efter steg 1 (se ovan).
- Om det inte skapas en anslutning till en enhet inom cirka 5 minuter, kommer apparaten att stängas av. Sätt på apparaten igen. (Utom när brusreduceringen är på.)

Att lyssna på musik

Om den Bluetooth®-kompatibla enheten stöder Bluetooth®-profilerna "A2DP" och "AVRCP", kan du spela upp musik på apparaten med fjärrkontrollens funktioner.

- A2DP (Avancerad ljudistributionsprofil (Advanced Audio Distribution Profile)): Sänder ljud till apparaten.
- AVRCP (Profil för ljud- eller videofjärrkontroll (Audio/Video Remote Control Profile)): Gör att du kan använda enhetens fjärrkontroll med apparaten.

1 Anslut Bluetooth®-enheten och apparaten. (→ 8, "Att ansluta en Bluetooth®-enhet")

2 Välj och spela upp musik på Bluetooth®-enheten.

- Apparatenens hörlurar kommer att mata ut musiken eller ljudet från filmen som spelas upp.

- Användningstid:

Den maximala uppspelningstiden är cirka 20 timmar. (Den kanske blir kortare beroende på användningsförhållandena.)

■ Var uppmärksam på


- Apparaten kan läcka ljud beroende på volymnivån.
- När volymen höjs så att den är nära den maximala nivån kan musiken förvrängas. Minska volymen tills distorsionen försvinner.

Styrning via fjärrkontroll

Du kan styra Bluetooth®-enheten med [Flerfunktionsknapp] på apparaten.

- Beroende på Bluetooth®-enheten eller appen, kanske vissa funktioner inte svarar eller så kanske de fungerar på ett annat sätt jämfört med hur de beskrivs nedan, även om du trycker på [Flerfunktionsknapp] på apparaten.

(Exempel på användning av [Flerfunktionsknapp].)

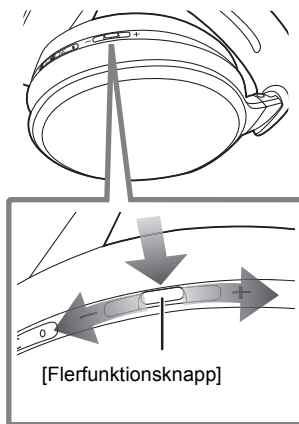

Funktion	Styrning
Spela upp / pausa	Tryck på [Flerfunktionsknapp].
Öka volymen	Skjut [Flerfunktionsknapp] mot "+". • Skjut och håll kvar den mot "+" för att höja volymen kontinuerligt.
Minska volymen	Skjut [Flerfunktionsknapp] mot "-". • Skjut och håll kvar den mot "-" för att sänka volymen kontinuerligt.
Hoppa framåt till början av nästa spår	Tryck snabbt två gånger på [Flerfunktionsknapp].
Gå tillbaka till början av detta spår	Tryck snabbt tre gånger på [Flerfunktionsknapp].
Snabbspolning framåt	Tryck snabbt två gånger på [Flerfunktionsknapp]; håll kvar den när du trycker andra gången på den.
Snabbspolning bakåt	Tryck snabbt tre gånger på [Flerfunktionsknapp]; håll kvar den när du trycker tredje gången på den.

Anmärkning

- Volymen kan justeras i 31 steg (16 nivåer under samtal). När den maximala eller minimala volymen har nåtts, kommer det att höras ett pipjud.

Att ringa ett samtal

Du kan använda apparaten för telefonsamtal tillsammans med Bluetooth®-kompatibla telefoner (mobiltelefoner eller smartmobiler) som stöder Bluetooth®-profilerna "HSP" eller "HFP".

- HSP (headset-profil (Headset Profile)):
Den här profilen kan användas för att ta emot monoljud och skapa tvåvägskommunikation med apparatens mikrofon.
- HFP (Hands-Free Profile):
Förutom HSP-funktionerna, har den här profilen en funktion för inkommande och utgående samtal.
(Den här apparaten har inte någon funktion som gör att du kan ringa samtal oberoende av en Bluetooth®-kompatibel telefon.)

1 Anslut Bluetooth®-enheten och apparaten. (→ 8, "Att ansluta en Bluetooth®-enhet")

2 Tryck på [Flerfunktionsknapp] på apparaten och svara på det inkommande samtalet.

- Vid ett inkommande samtal kommer ringsignalen att höras från apparaten och ström-/kopplingslysdioden kommer att blinka.
- (Endast HFP) Tryck snabbt två gånger på [Flerfunktionsknapp] för att avvisa det inkommande samtalet.

3 Börja prata.

- Ström-/kopplingslysdioden kommer att blinka 2 gånger vid upprepade tillfällen under ett samtal.
- Volymen kan justeras under ett samtal. Se sida 10 för instruktioner om hur du ställer in det.

4 Tryck på [Flerfunktionsknapp] för att avsluta samtalet.

- Det kommer att höras ett pip ljud.

Anmärkning

- Det kan finnas tillfällen när du måste göra handfriinställningarna på den Bluetooth®-kompatibla telefonen.
- Beroende på den Bluetooth®-kompatibla telefonen kan du höra telefonens inkommande och utgående ringsignaler från apparaten.
- (Endast HFP) Det kan vara svårt att höra telefonsamtal när apparaten används på platser med högt brus från omgivningen eller utomhus eller på andra platser där den utsätts för starka vindar. I så fall flyttar du dig så att du kan samtala någon annanstans eller så byter du samtalsenhet till den Bluetooth®-kompatibla telefonen för att fortsätta samtalet. (Tryck två gånger på [Flerfunktionsknapp] för att byta snabbt.)
- Du kan ringa samtal via den Bluetooth®-kompatibla telefonen genom att använda apparatens mikrofon och en app i den Bluetooth®-kompatibla telefonen. (→ 13, "Aktivera röstfunktionerna")

Använda brusreducering

När man sätter på brusreduceringen, ändras volymen och ljudkvaliteten. Ljudkvaliteten är inställd så att den är optimerad för varje nivå.

■ Om brusreduceringsnivåer

Du kan välja en av följande nivåer enligt vad du föredrar.

- Standardinställningen för nivån är "Brusreducering 3".
 - Brusreducering 3: Hög
 - Brusreducering 2: Medel
 - Brusreducering 1: Låg

1 Tryck på [NC].

- Du växlar nivå, 1, 2 eller 3, varje gång du trycker på [NC].
 "Brusreducering 3" → "Brusreducering 2"
 ↑ "Brusreducering 1" ↓
- När brusreduceringen är på, lyser lysdioden för brusreducering grönt.

2 Justera volymen på uppspelningsenheten.

■ Så här byter du mellan på och av

Tryck och håll kvar [NC]-knappen i åtminstone 2 sekunder.

- När du byter läge på apparaten från standby till på eller ställer in brusreduceringen från av till på, kommer den senast valda brusreduceringsnivån att ställas in.



Anmärkning

- När du använder brusreduceringsfunktionen, kan ett väldigt lågt ljud som uppstår i kretsen som reducerar ljudet höras. Det är normalt och tyder inte på något fel. (Detta mycket låga ljud kan höras på tysta platser eller i mellanrummen mellan spåren.)

Användbara funktioner

Att använda förbättrat omgivningsljud

Denna funktion gör det lättare att höra ljud omkring dig, som meddelanden på tåget, när du vill det, utan att ta av apparaten.

Placera handen över sensorpanelen för förbättrat omgivningsljud (höger (R) sida) så att hela ytan täcks.

- Det gör det lättare att höra ljud omkring dig.
- Brusreduceringen kommer att stängas av tillfälligt och volymen på uppspelningen kommer att sänkas.

Brusreduceringsnivån och volymen återgår till ursprungsinställningarna när du tar bort handen.



■ Att aktivera eller inaktivera den här funktionen

Skjut och håll kvar [Flerfunktionsknapp] mot “+” och tryck och håll samtidigt kvar [NC] i åtminstone 5 sekunder.

- När status ändras till aktiverad, kommer ström-/kopplingslysdioden (blå) att lysa i cirka 2 sekunder.
- När status ändras till inaktiverad, kommer ström-/kopplingslysdioden (röd) att lysa i cirka 2 sekunder.

■ Att ställa in den här funktionen på alltid på-läget

Tryck snabbt två gånger på [NC]-knappen.

- För att inaktivera alltid på-läget, trycker du på [NC]-knappen eller placerar handen över sensorpanelen för förbättrat omgivningsljud (höger (R) sida) så att hela ytan täcks.

Anmärkning

- Förbättrat omgivningsljud fungerar bara när apparaten är på.

Aktivera röstfunktionerna

Du kan aktivera Siri eller andra röstfunktioner med en knapp på apparaten.

- 1 Anslut Bluetooth®-enheten och apparaten. (→ 8, “Att ansluta en Bluetooth®-enhet”)**
- 2 Tryck på och håll in [Flerfunktionsknapp] på den här apparaten i cirka 3 sekunder.**
 - Röstfunktionen på Bluetooth®-enheten kommer att aktiveras.

Anmärkning

- Information om röstfunktionskommandon finns i bruksanvisningen till Bluetooth®-enheten.
- Röstfunktionen kanske inte fungerar beroende på smartmobilens specifikationer och appversionen.

Att göra en flerpunktsanslutning

Apparaten kan anslutas till två Bluetooth®-enheter samtidigt.

Genom att ställa in enheterna enligt nedanstående information, kan du till exempel ansluta den första Bluetooth®-enheten för samtal och musikuppspelning samtidigt som den andra Bluetooth®-enheten ansluts för samtal.

Information om anslutning och registrering av Bluetooth®-enheter och apparaten finns på (→ 8, “Att ansluta en Bluetooth®-enhet”).

- 1 Registrera apparaten i både den första Bluetooth®-enheten och den andra Bluetooth®-enheten.**
- 2 Anslut den första Bluetooth®-enheten, som ska användas för musikuppspelning till apparaten.**
- 3 Anslut den andra Bluetooth®-enheten, som ska användas för samtal, till apparaten.**

Anmärkning

- Mer information, inklusive mer specifika inställningsinstruktioner, finns i bruksanvisningarna till Bluetooth®-enheterna.
- Det går bara att ansluta en Bluetooth®-enhet för musikuppspelning.
- När du spelar upp musik på en iOS-enhet, ska du se till att ansluta apparaten till den Bluetooth®-enheten först.
- När du ansluter en enhet, som en enhet med operativsystemet Android™ enbart för samtal, inaktiverar du “A2DP”-inställningen. (Beroende på Bluetooth®-enheten, kan det hända att den här inställningen inte är tillgänglig.)


Använda den löstagbara sladden (medföljer)

När apparaten är avstängd, kan den användas som vanliga hörlurar genom att ansluta den löstagbara sladden (medföljer).

- Innan den löstagbara sladden (medföljer) ansluts, ska du sänka volymen på den anslutna enheten.
- Om du ansluter den löstagbara sladden (medföljer) när den är ansluten via Bluetooth®, kommer Bluetooth®-anslutningen att försvinna.
- [Flerfunktionsknapp] fungerar inte även om apparaten är på.
- Det kan uppstå brus på grund av att kontakten är smutsig. Rengör kontakten med en mjuk, torr trasa om det problemet uppstår.
- Använd inte några andra löstagbara sladdar än den som följer med.

■ Att ansluta till ett flygplans ljudsystem

- 1 Anslut apparaten till apparaten med den löstagbara sladden (medföljer). (A)**
- 2 Anslut ingångskontakten (B) på den löstagbara sladden (medföljer) till flygplansadaptorn (medföljer) (C).**
- 3 Anslut flygplansadaptorn till flygplanets ljudsystem. (D)**

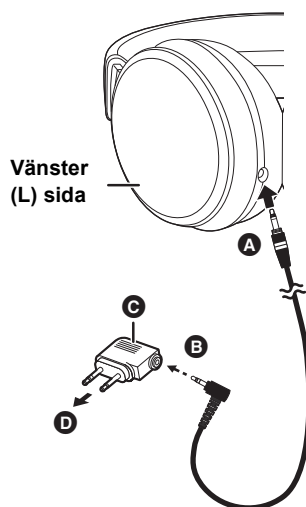

Anmärkning

- Flygplansadaptorn kanske inte passar i uttagen på vissa flygplans ljudsystem.

Att återställa apparaten

Den här apparaten kan återställas när alla funktioner avvisas. För att återställa apparaten, ansluter du den här apparaten till en dator med den medföljande usb-laddningssladden. Alla tidigare funktioner kommer att avbrytas. (Kopplingsinformationen för enheten kommer inte att raderas.)

Automatisk avstängning

Om apparaten inte är ansluten till en Bluetooth®-enhet, kommer du att höra ett vägledande meddelande och sedan stängs den av automatiskt 5 minuter efter att du slutat använda den.

- Automatisk avstängning fungerar inte när brusreduceringen är på.
- Automatisk avstängning fungerar inte när den löstagbara sladden (medföljer) är ansluten.

Avisering av batterinivå

När batteriet börjar ta slut medan du använder apparaten, kommer den blinkande ström-/kopplingslysdioden att ändras från blå till röd. Ett pip ljud kommer att höras en gång i minuten.* När batteriet är helt tomt stängs strömmen av.

- * Om du trycker snabbt två gånger på [⏻/⌚ (⌚)], hör du ett vägledande meddelande och du kan kontrollera batterinivån.

Vägledande meddelanden

Apparaten är utrustad med en funktion som avger en ljudavisering när du till exempel sätter på/stänger av apparaten, ansluter en Bluetooth®-enhet eller ändrar en inställning.

- Det går inte att inaktivera ljudvägledningsfunktionen.
- Det går inte att justera volymen på ljudvägledningen.


■ **Att ändra språket på ljudvägledningen till japanska eller engelska.**

Skjut och håll kvar [Flerfunktionsknapp] mot “–” och tryck och håll samtidigt kvar [⏻/⌚ (⌚)] i åtminstone 5 sekunder.

Förvaring av apparaten

Vik ihop apparaten som du ser här nedan när den ska förvaras i bärväskan.

• Om usb-laddningssladden eller den löstagbara sladden (medföljer) är ansluten, drar du ur den från apparaten.

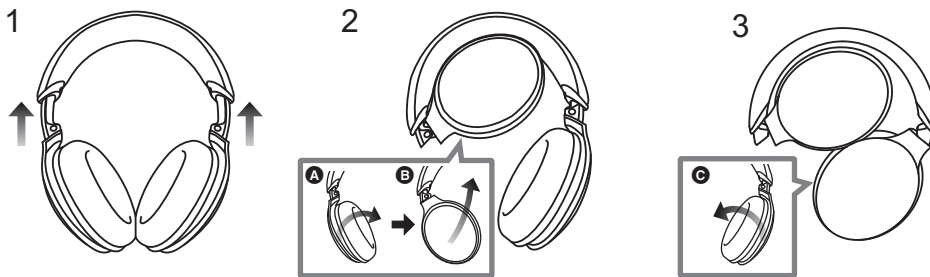

- 1 Skjut in justeringsdelarna.
- 2 Vrid höljet cirka 90 ° (A) på var sida för att vika in det mot bygelsidan (B).
- 3 Vrid det andra höljet cirka 90 ° (C).
- 4 Förvara apparaten i bärväskan.

Att återställa till fabriksinställningar

När du vill radera all kopplingsinformation etc. kan du återställa apparaten till fabriksinställningarna (de ursprungliga inställningarna vid inköpet). Ladda batteriet innan du återställer apparaten.

- 1 När apparaten är avstängd, trycker du på och håller in [⏻/I (Ⓢ)] i minst 5 sekunder tills ström-/kopplingslysdioden börjar blinka omväxlande blått och rött.**
- 2 Medan ström-/kopplingslysdioden blinkar omväxlande blått och rött, skjuter du och håller kvar [Flerfunktionsknapp] mot “+” och trycker samtidigt på och håller kvar [⏻/I (Ⓢ)] i åtminstone 5 sekunder.**
 - Standardinställningarna kommer att återställas efter att ström-/kopplingslysdioden (blå) blinkar snabbt och apparaten stängs av.

■ Var uppmärksam på

- När du kopplar en enhet igen, radera registreringsinformationen (Enhet: “RP-HD605N”) från Bluetooth®-enhetens meny och registrera den här apparaten i Bluetooth®-enheten igen. (→ 8)

Upphovsrätt, etc.

Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning som Panasonic Corporation gör av sådana märken sker under licens.
Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Siri är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och som har registrerats i USA och andra länder.

Android är ett varumärke som tillhör Google Inc.


LDAC och LDAC-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd.
Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.

Andra systemnamn och produktnamn som förekommer i det här dokumentet är generellt sett registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive företag som stått för utvecklingen.
Observera att ™-märket och ®-märket inte finns i det här dokumentet.

Information om certifiering (a) finns på den högra sidan av hörlurarna. Ta bort den högra öronmuffen för att se det. (1)

För att sätta fast öronkudden, riktar du in de fyra tapparna (b, c) och trycker på öronkudden tills du hör att det klickar och att den därmed sitter på plats. (2)

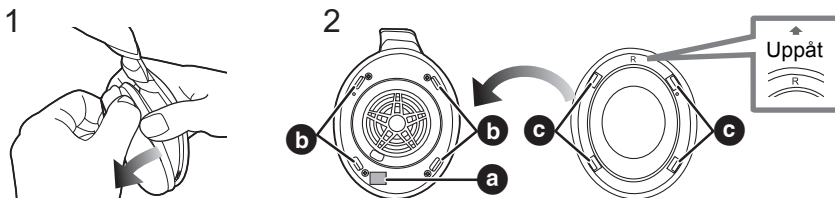

Felsökning

Utför följande kontroller innan du begär service. Om du är osäker på någon av kontrollpunkterna eller om åtgärderna som anges inte löser problemet ska du kontakta din återförsäljare för instruktioner.

Ljud och ljudvolym

Inget ljud.

- Se till att apparaten och Bluetooth®-enheten är korrekt anslutna. (→ 8)
- Kontrollera om det spelas upp någon musik på Bluetooth®-enheten.
- Se till att apparaten är på och att volymen inte är inställd på alltför låg nivå.
- Koppla och anslut Bluetooth®-enheten och apparaten igen. (→ 8)
- Kontrollera om den Bluetooth®-kompatibla enheten stöder "A2DP"-profil. Mer information om profiler finns under "Att lyssna på musik" (→ 10). Se också den Bluetooth®-kompatibla enhetens bruksanvisning.

Det går inte att justera volymen.

- Är förbättrat omgivningsljud aktiverat? Stäng av förbättrat omgivningsljud. (→ 13)

Låg volym.

- Är förbättrat omgivningsljud aktiverat? Stäng av förbättrat omgivningsljud. (→ 13)
- Öka apparatens volym. (→ 10)
- Öka volymen på Bluetooth®-enheten.

Ljudet från anordningen har brutits. / För mycket buller. / Ljudkvaliteten är dålig.

- Ljudet kan avbrytas om signalerna blockeras. Täck inte över den här apparaten helt med din handflata etc.
- Enheten kanske är utanför kommunikationsavståndet på 10 m. Flytta enheten närmare den här apparaten.
- Avlägsna hindret mellan den här apparaten och anordningen.
- Stäng av eventuella trådlösa nätverksenheter när de inte används.
- Det kan uppstå problem med kommunikationen om batteriet inte är fulladdat. Ladda apparaten. (→ 7)
- Om du anslutit apparaten till Bluetooth®-enheten via LDAC™, kan du lösa problemet genom att ändra ljudkvalitetsläget på Bluetooth®-enheten för att prioritera anslutningen. Mer information finns i Bluetooth®-enhetens bruksanvisning.

Anslutning av en Bluetooth®-enhet

Anordningen kan inte ansluts.

- Radera kopplingsinformationen för den här apparaten från Bluetooth®-enheten, och koppla sedan ihop dem igen. (→ 8)

Telefonsamtal

Du kan inte höra den andra personen.

- Se till att apparaten och den Bluetooth®-kompatibla telefonen är på.
- Kontrollera att apparaten och den Bluetooth®-kompatibla telefonen är anslutna. (→ 8)
- Kontrollera ljudinställningarna i den Bluetooth®-kompatibla telefonen. Växla samtalsenhet till apparaten om den är inställd på den Bluetooth®-kompatibla telefonen. (→ 8)
- Om den andra personens röst är för låg, öka volymen både på apparaten och den Bluetooth®-kompatibla telefonen.

Kan inte ringa ett samtal.

- Kontrollera om den Bluetooth®-kompatibla enheten stöder profilerna "HSP" eller "HFP". Mer information om profiler finns under "Att lyssna på musik" (→ 10) och "Att ringa ett samtal" (→ 11). Se också den Bluetooth®-kompatibla telefonens bruksanvisning.

Allmänt

Apparaten reagerar inte.

- Den här apparaten kan återställas när alla funktioner avvisas. För att återställa apparaten, ansluter du den här apparaten till en dator med den medföljande usb-laddningssladden. (→ 14)

Strömförsörjning och laddning

Kan inte ladda apparaten. / Ström-/kopplingslysdioden blinkar under laddning.

- Se till att datorn är på och inte är i standby- eller strömsparläge.
- Fungerar usb-porten du använder som den ska? Om din dator har andra usb-portar, drar du ur kontakten från den port som den sitter i och sätter i den i en av de andra portarna.
- Om åtgärderna som nämns ovan inte är tillämpliga, drar du ur usb-laddningssladden och sätter i den igen.
- Om laddningstiden och användningstiden blir kortare kan batteriet vara slitet. (Antal laddningstillfällen för det installerade batteriet: Cirka 300)

Ström-/kopplingslysdioden tänds inte under laddning. / Laddningen tar längre tid.

- Är usb-laddningssladden ordentligt ansluten till usb-uttaget i datorn? (→ 7)
- Se till att du laddar batteriet i en rumstemperaturer mellan 10 °C och 35 °C.

Strömmen sätts inte på.

- Laddas apparaten? Strömmen kan inte sättas på under laddning. (→ 7)

Specifikationer

■ Allmänt

Strömtillförsel	DC 5 V, 0,5 A (Internt batteri: 3,7 V (Li-polymer 800 mAh))
Användningstid* ¹	Cirka 20 timmar (Brusreducering: ON, SBC)
Laddningstid* ² (25 °C)	Cirka 4 timme
Temperaturområde för laddning	10 °C till 35 °C
Område för drifttemperatur	0 °C till 40 °C
Område för luftfuktighet	35%RH till 80%RH (ingen kondensation)
Vikt	Cirka 268 g (utan sladd)

*1 Den kanske blir kortare beroende på driftsförhållandena.

*2 Den tid det tar att ladda från helt tomt till fullt batteri.

■ Bluetooth®-avsnitt

Specifikationer för Bluetooth®-system	Ver. 4.2
Klassificering för trådlös utrustning	Klass 2 (2,5 mW)
Maximal RF-effekt	4 dBm
Frekvensområde	2402 MHz till 2480 MHz
Stödda profiler	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Codec som stöds	SBC, AAC, Qualcomm® aptX™, Qualcomm® aptX™ HD, LDAC
Användningsavstånd	Upp till 10 m

■ Avsnitt om hörluren

Frekvenssvar	4 Hz till 40 000 Hz (med sladd)
--------------	---------------------------------

■ Avsnitt om högtalare

Drivenheter	Ø 40 mm
-------------	---------

■ Avsnitt om uttag

DC IN	DC 5 V, 500 mA
-------	----------------

■ Mikrofon

Typ	Mono
-----	------

■ Tillbehörsavsnitt

Usb-laddningssladd	Cirka 0,5 m
Löstagbar sladd	Cirka 1,2 m
Bärväska	
Flygplansadapter	

• Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.

Att ta bort batteriet när den här enheten kasseras

Följande instruktioner är inte avsedda för reparationer, utan för att kassera enheten. Den här apparaten går inte att återställa när den har tagits isär.

• När du kasserar den här enheten ska du ta ut batteriet som är installerat i enheten och återvinna det.


- Plocka isär den efter att batteriet är slut.
- Förvara delarna som plockats isär utom räckhåll för barn.

Angående hantering av använda batterier

- Isolera polerna med tejp eller något liknande material.
- Demontera inte.

■ Batterier

- Får inte värmas upp eller utsättas för lågor.
- Lämna inte batteriet(ierna) i en bil som står i direkt solljus någon längre tid med dörrar och fönster stängda.
- Felhantering av batterier kan leda till att elektrolyt läcker, vilket kan skada saker som vätskan kommer i kontakt med. Om det elektrolyt läcker från batteriet, kontaktar du din återförsäljare. Tvätta noggrant med vatten om elektrolyt kommer i kontakt med någon del av din kropp.
- När du kasserar batterierna, kontakta de lokala myndigheterna eller din återförsäljare och fråga om rätt metod att skaffa bort dem.

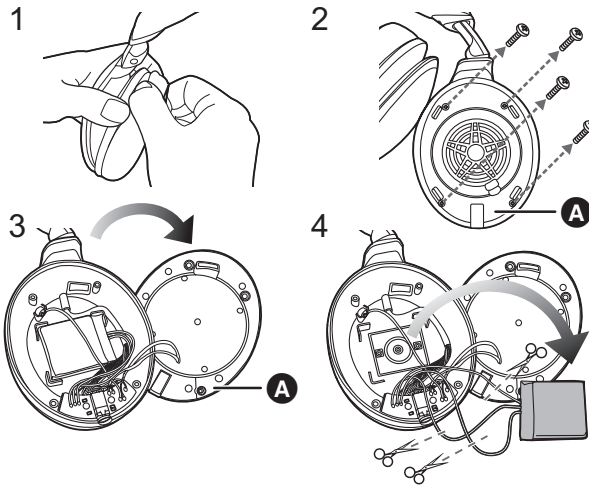

- 1 Ta bort den vänstra öronmuffen.
- 2 Ta bort de 4 skruvarna.
- 3 Ta bort del **A** i steg 2.
- 4 Ta bort batteriet och klipp av kablarna en i taget med en sax.

Försäkran om överensstämmelse (DoC)

Härmed deklarerar "*Panasonic Corporation*" att denna produkt överensstämmer med grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 2014/53/EU.

Kunderna kan ladda ner en kopia av originalförsäkran (DoC) gällande våra RE-produkter från vår DoC-server:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Kontakt till Auktoriserad Representant:

Panasonic Marketing Europe GmbH,

Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Tyskland

Typ av trådlös anslutning	Frekvensområde	Maximal effekt
Bluetooth®	2402 - 2480 MHz	4 dBm

Avfallshantering av produkter och batterier**Endast för Europeiska Unionen och länder med återvinningssystem**

Dessa symboler på produkter, förpackningar och/eller medföljande dokument betyder att förbrukade elektriska och elektroniska produkter och batterier inte får blandas med vanliga hushållssopor.

För att gamla produkter och använda batterier ska hanteras och återvinnas på rätt sätt ska de lämnas till passande uppsamlingsställe i enlighet med nationella bestämmelser.

Genom att ta göra det korrekt hjälper du till att spara värdefulla resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och på miljön.

För mer information om insamling och återvinning kontakta din kommun.

Olämplig avfallshantering kan beläggas med böter i enlighet med nationella bestämmelser.

Notering till batterisymbolen (nedanför):

Denna symbol kan användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall uppfyller den de krav som ställs i direktivet för den aktuella kemikalien.



Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2018



TQBM0316-1
F0618SK1090